

NetTop S330 Series


Quick Start Guide




NetTop S330	
Processor	Intel® Atom™ 330 (Dual-Core CPU)
Chipset	Intel® 945GC + ICH7
Memory	DDR2 533MHz support up to 4GB (2xDIMM Slots, Dual Channel)
VGA	Intel® GMA950, support DirectX9 3D Hardware Acceleration
HDD	2.5" HDD 160GB
DVD	DVD Super Multi (Slim type)
I/O	D-Sub VGA x1, USB 2.0 x6
LAN	Gigabit LAN
Sound	HD Audio 5.1 channel
Power	65W Adapter
Dimension	195mm(W)x70mm(H)x186m(L)
Volume (liters)	2.5L
Weight	1.74 Kg



System motherboard components

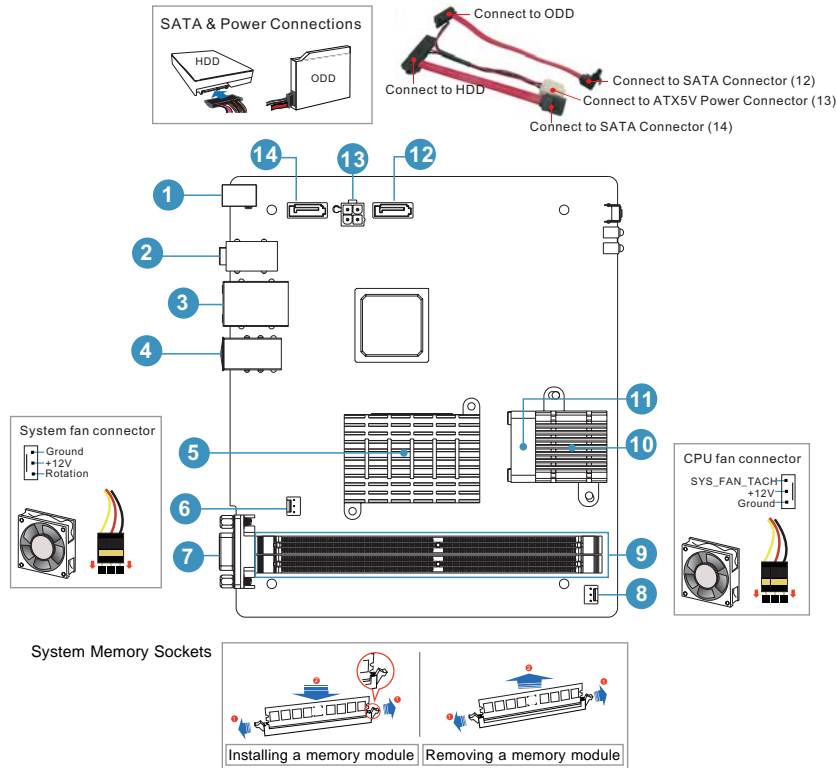


Rear panel connections

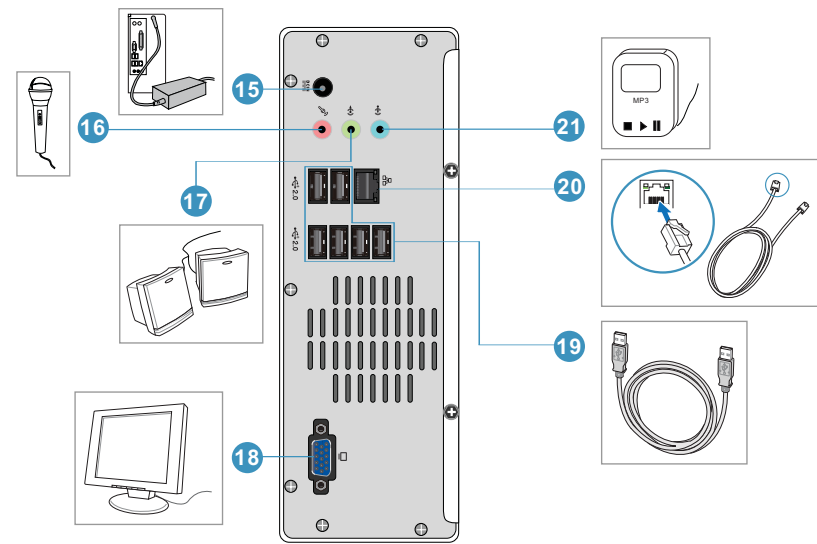


Internal system components

Optical disc & Hard disk drives
The optical disc and hard disc drives are mounted in a drive cage. The cage can be removed by removing the top screws.

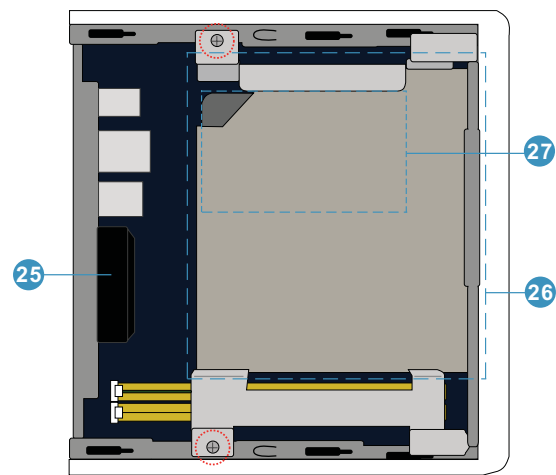

System chassis

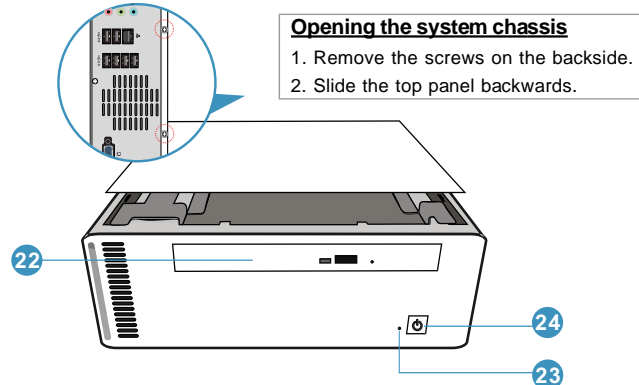

English	简体中文	Deutsch	Français	Italiano
<ol style="list-style-type: none">DC-In jackAudio connectorsLAN & USB connectorsUSB connectorsNorthbridge heatsinkSystem fan connectorDisplay (VGA) port connectorCPU fan connectorMemory socketCPU heatsinkCPU fanSATA connector: For ODD SATA data cableATX5V power connectorSATA connector: For HDD SATA data cableDC-In jackMic In (Pink): MicrophoneFront L/R Out (Lime): Stereo speakers or headphonesDisplay (VGA) port: VGA monitorUSB2.0 ports: USB devicesLAN (RJ-45) port: Local Area NetworkLine In (Blue): External audio deviceOptical Disc DriveDrive activity indicatorPower ON/OFF button with status indicatorSystem Cooling FanOptical Disc DriveHard Disc Drive	<ol style="list-style-type: none">直流电源输入 (CD-In) 插孔音频接口LAN & USB 电源接口USB 接口北桥散热片系统风扇接口显示设备 (VGA) 接口CPU 风扇接口内存插槽CPU 散热片CPU 风扇SATA 接口: 用于光驱 SATA 数据线ATX5V 电源接口SATA 接口: 用于硬盘 SATA 数据线直流电源输入 (CD-In) 插孔麦克风输入 (粉色): 麦克风前置左 / 右声道输出 (草绿色): 立体声扬声器或耳机显示设备 (VGA) 端口: VGA 显示器USB2.0 端口: USB2.0LAN (RJ-45) 端口: 本地局域网音频输入 (蓝色): 外接音源设备光驱磁盘活动指示灯电源开启 / 关闭按钮, 并带有状态指示灯系统冷却风扇光驱硬盘	<ol style="list-style-type: none">GleichstromeingangAudioanschlüsseLAN- & USB-AnschlüsseUSB-AnschlüsseNorthbridge-KühlkörperSystemlüfteranschlussAnzeigeanschluss (VGA)CPU-LüfteranschlussSpeichersockelCPU-KühlkörperCPU-LüfterSATA-Anschluss: Für ODD SATA-DatenkabelATX5V-NetzanschlussSATA-Anschluss: Für HDD SATA-DatenkabelGleichstromeingangMikrofoneingang (rosa): MikrofonL/R-Ausgang vorne (hellgrün): Stereolautsprecher oder -kopfhörerAnzeigeanschluss (VGA): VGA-MonitorUSB 2.0-Anschlüsse: USB-GeräteLAN-Anschluss (RJ-45): Lokales NetzwerkAudioeingang (blau): Externes AudiogerätOptisches CD-LaufwerkLaufwerksaktivitätsanzeigeEIN/AUS-Schalter mit StatusanzeigeSystemlüfter zum KühlenOptisches CD-LaufwerkFestplatte	<ol style="list-style-type: none">Prise d'entrée DCConnecteurs audioConnecteurs LAN & USBConnecteurs USBRadiateur NorthbridgeConnecteurs du ventilateur systèmeConnecteur du port d'affichage (VGA)Connecteurs du ventilateur CPUSupport mémoireRadiateur CPUVentilateur CPUConnecteur SATA: Pour câble de données lecteur de disque optique SATAConnecteurs d'alimentation ATX5VConnecteur SATA: Pour câble de données lecteur de disque dur SATAPrise d'entrée DCEntrée micro (rose): MicrophoneSortie avant G/D (Jaune): Haut-parleurs ou casque stéréoPort d'affichage (VGA): Moniteur VGAPorts USB2.0: Périphériques USBPort LAN (RJ-45): Réseau localEntrée ligne (bleu): Périphérique audio externeLecteur de disque optiqueTémoin d'activité disqueBouton MARCHÉ/ARRÊT de l'alimentation avec témoin d'étatVentilateur de refroidissement systèmeLecteur de disque optiqueLecteur de disque dur	<ol style="list-style-type: none">Connettore ingresso microfonoConnettori audioConnettori LAN e USBConnettori USBDissipatore di calore NorthbridgeConnettore ventolina di sistemaConnettore porta schermo (VGA)Connettore ventolina CPUSocket (zoccolo) memoriaDissipatore di calore CPUVentolina CPUConnettore SATA: per cavo dati ODD SATAConnettore d'alimentazione ATX5VConnettore SATA: per cavo dati HDD SATAConnettore ingresso microfonoIngresso microfono (rosa): MicrofonoUscita L/R frontale (verde limone): Casse stereo o cuffiePosta schermo (VGA): Monitor VGAPorte USB2.0: Dispositivi USBPorta LAN (RJ-45): LAN (Local Area Network)Ingresso linea (blu): Dispositivi audio esterniUnità disco ottico23. Indicatore attività unitàTasto d'accensione/spengimento con indicatoreVentolina di raffreddamento del sistemaUnità disco otticoUnità disco rigido
Español	Русский	Português	한국어	日本語
<ol style="list-style-type: none">Conector de entrada DCConectores de áudioConectores LAN y USBConectores USBDissipador de NorthbridgeConector de ventilador de sistemaConector de puerto de pantalla (VGA)Conector de ventilador de CPUZócalo de memoriaDissipador de CPUVentilador de CPUConector SATA: Para cable de datos de unidad ODD SATAConector de alimentación ATX5VConector SATA: Para cable de datos de unidad HDD SATAConector de entrada DCEntrada de micrófono (rosa): MicrófonoSalida I/D frontal (lima): Altavoces o auriculares estéreoPuerto de pantalla (VGA): Monitor VGAPuertos USB 2.0: Dispositivos USBPuerto LAN (RJ-45): Red de área localEntrada de línea (Azul): Dispositivo de audio externoUnidad de disco ópticoIndicador de actividad de la unidadBotón de ENCENDIDO / APAGADO con indicador de estadoVentilador de refrigeración de sistemaUnidad de disco ópticoUnidad de disco duro	<ol style="list-style-type: none">DC-In разъемРазъемы аудиоРазъемы LAN и USBРазъемы USBРадиатор северного мостаРазъем для системного вентилятораГрафический разъем (VGA)Разъем для кулера процессораРазъем для памятиРадиатор процессораВентилятор процессораРазъем SATA: для подключения SATA-кабеля для привода оптических дисковРазъем питания ATX5VРазъем SATA: для подключения SATA-кабеля для жесткого дискаDC-In разъемMic In (Розовый): МикрофонFront L/R Out (Зеленый): выход для стерео колонок или наушниковГрафический разъем (VGA): VGA-мониторРазъемы USB2.0: устройства USBРазъем LAN (RJ-45): локальная сетьLine In (Синий): внешнее звуковое устройствоПривод оптических дисковИндикатор активности жесткого дискаКнопка включения/выключения питания с индикатором статусаВентилятор для охлаждения системыПривод оптических дисковЖесткий диск	<ol style="list-style-type: none">Ficha de Entrada DCConectores de áudioConectores LAN e USBConectores USBDissipador NorthbridgeConector da ventoinha do sistemaConector de porta para ecrã (VGA)Conector da ventoinha do CPURanhura para memóriaDissipador do CPUVentoinha do CPUConector SATA: Para cabo de dados ODD SATAConector de alimentação ATX5VConector SATA: Para cabo de dados HDD SATAFicha de Entrada DCEntrada Mic (Rosa): MicrofoneSaida E/D frontal (Verde lima): Altifalantes estéreo ou auscultadoresPorta para ecrã (VGA): Monitor VGAPortas USB2.0: Dispositivos USBPorta LAN (RJ-45): Rede LocalEntrada de linha (Azul): Dispositivo de áudio externoUnidade de disco ópticoIndicador de actividade do discoBotão Ligado/Desligado com indicador de estadoVentoinha de refrigeração do sistemaUnidade de disco ópticoUnidade de disco rígido	<ol style="list-style-type: none">DC 입력 잭오디오 커넥터LAN/USB 커넥터USB 커넥터노스브릿지 방열판시스템 팬 커넥터디스플레이(VGA) 포트 VGA 모니터디스플레이(VGA) 포트 콘넥타CPU 팬 커넥터메모리 소켓CPU 방열판CPU 팬SATA 커넥터: ODD SATA 데이터 케이블용ATX5V 전원 커넥터SATA 커넥터: HDD SATA 데이터 케이블용DC 입력 잭마이크 입력(핑크색): 마이크전면 좌/우 출력(라임색) 스테레오 스피커 또는 헤드폰.디스플레이(VGA) 포트 VGA 모니터USB2.0 포트: USB 장치LAN (RJ-45) 포트: 근거리 통신망(LAN)라인 입력(파란색) 외부 오디오 장치광 디스크 드라이브드라이브 작동 램프드라이브 활동 표시등상태 표시등이 있는 전원 켜기/끄기 버튼시스템 냉각 팬광 디스크 드라이브하드 디스크 드라이브	<ol style="list-style-type: none">DC インジャックオーディオコネクタLAN & USB コネクタUSB コネクタノースブリッジヒートシンクシステムのファンコネクタディスプレイ(VGA)ポートコネクタCPUファンコネクタメモリソケットCPUヒートシンクCPUファンSATAコネクタ: ODD SATA データケーブル用ATX5V電源コネクタSATAコネクタ: HDD SATA データケーブル用DCインジャックマイクイン(ピンク):マイク正面左 / 右アウト(ライム):ステレオスピーカーまたはヘッドホンディスプレイ(VGA)ポート:VGA モニタUSB2.0ポート:USB デバイスLAN (RJ-45)ポート:LAN (構内通信網)ラインイン(青):外部オーディオデバイス光ディスクドライブドライブ作動ランプ電源オン / オフボタン(ステータスランプ付き)システム冷却ファン光ディスクドライブハードディスクドライブ

System Quick Installation

1. Connecting USB Devices (USB2.0 Ports)



2. Connecting VGA Monitor (Display (VGA) Port)



3. Connecting the Network (LAN (RJ-45) Port)



4. Connecting Microphone (Mic In Port)



5. Connecting Stereo Speakers or Headphones (Front L/R Out Port)



6. Connecting External Audio Device (Line In Port)



7. Connecting Power (DC-In Jack Port)



8. Power on the System (Power Switch)



Anti-Slip Pad Usage



Reinstalling System Components

1. Remove the cover screws on the rear panel.




Note: For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before opening the case.


2. Slide the side cover toward the rear panel.



3. Pull the side cover upwards.

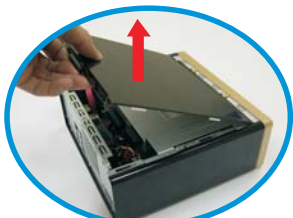

4. To change the storage drives, you need to remove SATA and power cables from ODD / HDD first, and unscrew the screws from both side.

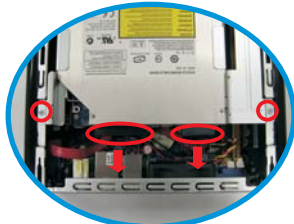

5. Pull ODD / HDD rack backwards and take it out from the bay.



6. Unscrew the screws from the side of ODD / HDD rack, and change your required ODD / HDD.



7. Refer to above steps to place the new ODD / HDD to the chassis. Replace the side cover and fasten the screws.



English

System Quick Installation

1. Connecting USB Devices (USB2.0 Ports)
2. Connecting VGA Monitor (Display (VGA) Port)
3. Connecting the Network (LAN (RJ-45) Port)
4. Connecting Microphone (Mic In Port)
5. Connecting Stereo Speakers or Headphones (Front L/R Out Port)
6. Connecting External Audio Device (Line In Port)
7. Connecting Power (DC-In Jack Port)
8. Power on the System (Power Switch)

Anti-Slip Pad Usage

Reinstalling System Components

1. Remove the cover screws on the rear panel.
Note: For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before opening the case.
2. Slide the side cover toward the rear panel.
3. Pull the side cover upwards.
4. To change the storage drives, you need to remove SATA and power cables from ODD / HDD first, and unscrew the screws from both side.
5. Pull ODD / HDD rack backwards and take it out from the bay.
6. Unscrew the screws from the side of ODD / HDD rack, and change your required ODD / HDD.
7. Refer to above steps to place the new ODD / HDD to the chassis. Replace the side cover and fasten the screws.

简体中文

系统快速安装

1. 连接USB设备(USB2.0端口)
2. 连接VGA显示器(显示(VGA)端口)
3. 连接网络(LAN(RJ-45)端口)
4. 连接麦克风(Mic In端口)
5. 连接立体声音箱或耳机(前面板L/R Out端口)
6. 连接外接音频设备(Line In端口)
7. 连接电源(DC-In插孔)
8. 开启系统电源(电源开关)

防滑垫的使用

重新安装系统元件

1. 移除后面板挡板螺丝。
注意: 为确保安全,在打开机箱前,请先拔掉电源线。
2. 将侧面挡板向后面板方向滑动。
3. 将侧面挡板向上推。
4. 若要更换存储设备,您需要先移除光盘/硬盘上的SATA数据线 and 电源线,然后将两侧的螺丝卸下。
5. 将光驱/硬盘架向后推并将其从插槽内取出。
6. 将光驱/硬盘架上的螺丝卸下,并更换您所需的光驱/硬盘。
7. 参考前面的步骤将新的光驱/硬盘安装到机箱。重新安装侧面挡板并拧紧螺丝。

Deutsch

Systemschnellinstallation

1. Anschließen der USB-Geräte (USB 2.0-Anschlüsse)
2. Anschließen des VGA-Monitors (Display-Anschluss (VGA))
3. Anschließen des Netzwerks (LAN-Anschluss (RJ-45))
4. Anschließen des Mikrofons (Mikrofoneingang)
5. Anschließen der Stereolautsprecher oder Kopfhörer (L/R-Ausgang Vorderseite)
6. Anschließen des externen Audiogeräts (Audioeingang)
7. Anschließen an die Stromversorgung (Gleichstromeingang)
8. Einschalten des Systems (Netzschalter)

Benutzung des Antirutschpads

Neuinstallieren der Systemkomponenten

1. Entfernen Sie die Schrauben der Abdeckung auf der Rückseite.
Hinweis: Achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, dass die Netzleitung abgesteckt ist, bevor Sie das Gehäuse öffnen.
2. Schieben Sie die Seitenabdeckung zur Rückseite.
3. Ziehen Sie die Seitenabdeckung nach oben.
4. Um die Speicherlaufwerke auszuwechseln, müssen Sie zuerst die SATA- und Netzkabel vom optischen Laufwerk (ODD) / der Festplatte (HDD) und die Schrauben an beiden Seiten lösen.
5. Ziehen Sie das Rack für das optische Laufwerk (ODD) / die Festplatte (HDD) nach hinten und nehmen Sie aus dem Einschub heraus.
6. Lösen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Racks für das optische Laufwerk (ODD) / die Festplatte (HDD) und wechseln Sie das optische Laufwerk (ODD) / die Festplatte (HDD) wie gewünscht.
7. Anhand obiger Schritte bringen Sie das neue optische Laufwerk (ODD) / die neue Festplatte (HDD) im Gehäuse unter. Bringen Sie die Seitenabdeckung wieder an und ziehen Sie die Schrauben fest an.

Français

Installation rapide du système

1. Branchement des périphériques USB (Ports USB2.0)
2. Branchement du moniteur VGA (Port VGA)
3. Branchement au réseau (Port LAN (RJ-45))
4. Branchement du microphone (Port d'entrée Mic)
5. Branchement des haut-parleurs ou des écouteurs (Port de sortie avant G/D)
6. Branchement de périphérique audio externe (Port d'entrée ligne)
7. Branchement de l'alimentation (Port jack d'entrée DC-In)
8. Mise sous tension du système (Interrupteur d'alimentation)

Utilisation du patin antidérapant

Reinstallation des composants du système

1. Enlever les vis du capot sur le panneau arrière.
Remarque: Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le cordon secteur est débranché avant d'ouvrir le boîtier.
2. Faire coulisser le capot latéral vers le panneau arrière.
3. Tirer le capot latéral vers le haut.
4. Pour changer les lecteurs de stockage, vous devez d'abord enlever les câbles d'alimentation et SATA des disques durs et optiques, puis enlever les vis des deux côtés.
5. Tirer les racks à disques durs et optiques vers l'arrière et les sortir de la baie.
6. Enlever les vis latérales des racks à disques durs et optiques, et remplacer les lecteurs comme nécessaire.
7. Se référer aux étapes ci-dessus pour placer le nouveau disque dur ou optique dans le boîtier. Remettre en place le capot latéral et serrer les vis.

Italiano

Installazione rapida del sistema

1. Collegamento dei dispositivi USB (porte USB2.0)
2. Collegamento del monitor VGA (porta schermo (VGA))
3. Collegamento della rete (porta LAN (RJ-45))
4. Collegamento del microfono (porta Line In)
5. Collegamento delle casse stereo o delle cuffie (porta Front L/R Out)
6. Collegamento di dispositivi audio esterni (porta Line In)
7. Collegamento dell'alimentazione (connettore DC-In)
8. Accensione del sistema (interruttore d'alimentazione)

Impiego del tappetino antiscivolo

Installazione dei componenti del sistema

1. Rimuovere le viti della copertura del pannello posteriore.
Nota: Per motivi di sicurezza, assicurarsi che il cavo d'alimentazione sia scollegato prima di aprire il case.
2. Spingere la copertura laterale verso il pannello posteriore.
3. Sollevare verso l'alto la copertura laterale.
4. Per cambiare le unità d'archiviazione, prima è necessario rimuovere i cavi SATA ed i cavi d'alimentazione dall'unità ODD/HDD e poi rimuovere le viti su entrambi i lati.
5. Tirare indietro il rack ODD/HDD ed estrarlo dall'alloggio.
6. Rimuovere le viti sul lato del rack ODD/HDD e sostituire l'unità ODD/HDD come necessario.
7. Invertire le istruzioni di cui sopra per installare la nuova unità ODD/HDD nel telaio. Rimettere la copertura laterale e stringere le viti.

Español

Instalación rápida del sistema

1. Conexión de dispositivos USB (puertos USB 2.0)
2. Conexión de monitor VGA (puerto de pantalla (VGA))
3. Conexión a la red (puerto LAN (RJ-45))
4. Conexión de micrófono (puerto de Entrada de micrófono)
5. Conexión de altavoces estéreo o auriculares (puerto de Salida I/D frontal)
6. Conexión de dispositivo de audio externo (puerto de Entrada de línea)
7. Conexión de alimentación (puerto de Conector de entrada DC)
8. Encendido del sistema (interruptor de encendido)

Uso de las almohadillas antideslizantes

Reinstalación de los componentes del sistema

1. Extraiga los tornillos de la cubierta del panel posterior.
Nota: Por razones de seguridad, asegúrese de que el cable de alimentación se encuentre desconectado antes de abrir la carcasa.
2. Deslice la cubierta lateral hacia el panel posterior.
3. Tire hacia arriba de la cubierta lateral.
4. Para cambiar las unidades de almacenamiento, necesitará desconectar en primer lugar los cables SATA y de alimentación de las unidades ODD / HDD y desatornillar los tornillos de ambos laterales.
5. Tire del soporte de la unidad ODD / HDD hacia atrás para extraerlo de la bahía.
6. Desenrosque los tornillos de los laterales del soporte de la unidad ODD / HDD y cambie la unidad ODD / HDD que desee.
7. Consulte los pasos anteriores para instalar la nueva unidad ODD / HDD en el chasis. Vuelva a colocar la cubierta lateral y apriete los tornillos.

Русский

Быстрая установка системы

1. Подключение устройства USB (разъемы USB2.0)
2. Подключение VGA монитора (разъем VGA)
3. Подключение Сети (разъем LAN (RJ-45))
4. Подключение микрофона (разъем Mic In)
5. Подключение стерео колонок или наушников (разъем Front L/R Out)
6. Подключение внешних аудио устройств (разъем Line In)
7. Подключение питания (разъем DC-In Jack)
8. Включение системы (кнопка Power)

Использование прорезиненных вставок

Переустановка компонентов системы

1. Открутите винты на задней панели.
Примечание: в целях безопасности, перед открытием корпуса убедитесь, что кабель питания отключен.
2. Сдвиньте боковую крышку по направлению к задней панели.
3. Потяните боковую крышку вверх.
4. Для замены жесткого диска и/или оптического привода необходимо отключить кабель SATA и кабель питания и лишь затем отвинтить винты.
5. Потяните корзину для жесткого диска и оптического привода назад и вытащите ее из корпуса.
6. Открутите винты на обеих сторонах корзины для жесткого диска и оптического привода, замените их.
7. Произведите все действия в обратном порядке, чтобы установить корзину для жесткого диска и оптического привода назад в корпус. Уберите боковую панель и закрутите винты.

Português

Instalação rápida do sistema

1. Ligar dispositivos USB (Portas USB2.0)
2. Ligar um monitor VGA (Porta de monitor (VGA))
3. Ligar a rede (Porta LAN (RJ-45))
4. Ligar um microfone (Porta de entrada de Microfone)
5. Ligar altifalantes estéreo ou auscultadores (Porta de saída E/D Frontal)
6. Ligar um dispositivo de áudio externo (Porta de entrada de Linha)
7. Ligar a alimentação (Porta de ficha de entrada DC)
8. Ligar o sistema (Interruptor de energia)

Utilização da base antiderrapante

Reinstalar componentes do sistema

1. Remova os parafusos da tampa do painel traseiro.
Nota: Por razões de segurança, certifique-se que o cabo de alimentação está desligado antes de abrir a caixa.
2. Deslize a tampa em direção ao painel traseiro.
3. Puxe a tampa lateral para cima.
4. Para mudar as unidades de armazenamento, será necessário remover primeiro os cabos SATA e de alimentação das unidades ODD / HDD e desapertar os parafusos de ambos os lados.
5. Puxe o suporte da unidade ODD / HDD para trás e retire-o do compartimento.
6. Desaperte os parafusos da parte lateral do suporte da unidade ODD / HDD e retire a unidade ODD / HDD.
7. Consulte os passos anteriores para colocar a nova unidade ODD / HDD no chassi. Volte a colocar a tampa e aperte os parafusos.

한국어

빠른 시스템 설치

1. USB 장치 연결 (USB2.0 포트)
2. VGA 모니터 연결 (디스플레이 (VGA) 포트)
3. 네트워크 연결(LAN (RJ-45) 포트)
4. 마이크 연결(마이크 입력 포트)
5. 스테레오 스피커 또는 헤드폰 연결(전면 좌/우 출력 포트)
6. 외부 오디오 장치 연결(라인 입력 포트)
7. 전원 연결(DC 입력 잭 포트)
8. 시스템 전원 켜기(전원 스위치)

미끄러짐 방지 패드 사용법

시스템 부품 재설치

1. 후면 패널의 커버 나사를 뺍니다.
참고: 안전을 위해 케이스를 열기 전에 전원 코드를 빼야 합니다.
2. 후면 패널쪽으로 측면 커버를 밀니다.
3. 측면 커버를 위로 당깁니다.
4. 저장 드라이브를 변경하려면 우선 SATA 와 전원 케이블을 ODD / HDD로부터 뺄 다음 양쪽 나사를 풀니다.
5. ODD / HDD 랙을 뒤쪽으로 당겨서 빼이로부터 빼냅니다.
6. ODD / HDD 랙의 측면 나사를 툰 다음 필요한 ODD/HDD를 변경합니다.
7. 새시에 새 ODD / HDD를 설치하려면 위 단계를 참조하십시오. 측면 커버를 다시 덮고 나사를 조입니다.

日本語

システムクイック取り付け

1. USBデバイスを接続します (USB2.0 ポート)
2. VGA モニタを接続します (ディスプレイ (VGA) ポート)
3. ネットワークを接続します (LAN (RJ-45) ポート)
4. マイクを接続します (マイクインポート)
5. ステレオまたはヘッドフォンを接続します (正面 L/R アウトポート)
6. 外部オーディオデバイスを接続します (ラインインポート)
7. 電源を接続します (DCインジャックポート)
8. 電源オンシステム (電源スイッチ)

滑り止め防止パッドの使用

システムコンポーネントを再び取り付ける

1. 背面パネルのカバーのねじを外します。
注意: 安全上の理由で、ケースを開ける前に電源コードを抜いておくことを確認してください。
2. サイドカバーを背面パネルの方にスライドさせます
3. サイドカバーを上の方に引っ張り上げます。
4. ストレージドライブを交換するには、まず ODD / HDD から SATA と電源ケーブルを取り外し、両側からねじを抜きます。
5. ODD / HDD ラックの後方に引っ張って、ベイから取り出します。
6. ODD / HDD ラックの側面からねじをとりはずし、必要な ODD / HDD を交換します。
7. 上の手順を参照して、新しい ODD / HDD をシャーシに取り付けます。サイドカバーを元に戻し、ねじでしっかり締め付けます。